get started

Install the battery

1. To release the back cover, hold the phone face down. Using your thumbnail, press and hold the latch to release the back cover lock.
2. Keep pressing the latch and press the upper part of the back cover with your other thumb then slide the cover down to remove. Insert the battery with the metal contacts facing those on the device.
3. To replace the back cover, align then press the latch area and upper part of the cover with your thumbs to slide the cover until it snaps into place.

Install the storage card

Insert the microSD™ card into the side memory card slot with the metal contacts facing the back of the device. Push the microSD card until it snaps into place. To remove the storage card, push the microSD card further into the slot to eject.

Charge your phone

Connect the Wall/USB Charger to the USB connector on the bottom left side of the device. Plug the charger into a wall outlet.

Turn the device ON

Press and hold the **End** key to turn the device both on and off.
When shutting down, touch **Power off > OK**.

Unlock the device

Press the **End** key, then slide the key icon to the right to unlock the touch screen.

To avoid the screen from accidentally being touched, lock the touch screen by pressing the **End** key.

The backlight turns off when locked.

Home Screen

The Home screen is the starting point for all applications. You can access applications, view call notifications and battery or connection status.

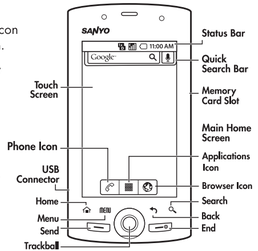

- **Status Bar**
  > Displays notification and phone status icons.
  > Touch and hold to display the device date.
  > Slide down to display the notifications panel.
- **Quick Search Bar**
  > Allows users to enter text or speak a word for a quick search in the device or browse in the Internet.
- **Main Home Screen**
  > Displays shortcut icons.
  > Touch an icon to open the application.
- **Applications Icon**
  > Touch to display a list of applications installed in the device.

Note: *From any application screen, touch* ***Home*** *to go back to the Home screen.*

Add an Item

Touch and hold an empty spot on the Home screen or touch **Home > Menu**, then touch **Add**. The **Add to Home screen** appears. Select the type of item you want to add:

> **Shortcuts:** Select to add a shortcut to an application, a bookmarked web page, or a contact.
> **Widgets:** Select to add a tool such as the clock, calendar, or the music bar.
> **Folders:** Select to add a folder to organize your home screen items.
> **Wallpapers:** Select to change the wallpaper of the Home screen.

Remove an Item

1. Touch and hold the item that you want to remove. The item becomes moveable and the applications tab icon changes into a trash can icon.
2. Drag the item to the trash can icon.
3. When the item and the icon turn red, release your finger.

Use the touch panel

- **Touch:** Touch the screen panel with your finger to highlight or select an item on screen.
- **Touch and Hold:** Touch and hold an item to open its options windows.
- **Drag:** Touch and hold an item then drag your finger to move the item.
- **Slide or swipe:** Touch and drag your finger across the screen to scroll or view more items.
- **Change orientation:** The screen orientation automatically changes from portrait to landscape by rotating the phone 90° to the left.

Use the trackball

Roll the trackball up, down, left, or right to highlight items on screen.
Press the trackball to confirm a selection or open more windows.

Make a phone call

Touch **Home**, then the Phone icon or press the **Send** key and then select the Phone tab to make a call. To end a call, press the **End** key.

Set up a Google™ Account

In order to download applications from the Android Market, you must connect to your existing Google™ account or create one. To do this touch **Home**, touch the Application icon, touch **Gmail** icon and follow the instructions on the screen.

Connect to a Wireless Network

1. Touch **Home** > **Menu** > **Settings** > **Wireless networks**
2. Touch **Wi-Fi settings** to view the network name and security settings of available wireless networks under the Wi-Fi networks list.
3. Touch a Wi-Fi network to connect to.
   > If you select an open network, your device will automatically be connected.
   > If you select a network that is secured with WPA or WEP, enter the WPA or WEP key, then touch **Connect**.

Battery Tips

Because your phone provides an abundance of information and apps at 3G speeds, it requires a lot of power. To get the most out of your battery, consider turning off options that require a data connection like Bluetooth, GPS, and Wi-Fi. You can also decrease the screen brightness, screen timeout time and listen to music directly from the microSD card rather than stream over the network or via Wi-Fi.

The following could reduce battery life between charges:

- Playing games or using the Web.
- Keeping backlighting on.
- Operating when far away from a base station or cell site.
- Using data cables or accessories.
- Operating when no service is available, or service is available intermittently.
- High earpiece and ringer volume settings.
- Repeating sound, vibration, or lighted alerts.

Questions

Web site: **www.kyocera-wireless.com**
By email: **phone-help@kyocera-wireless.com** Phone: (800) 349-4478
You can find the user guide at **www.ziobykyocera.com/downloads** and on enclosed CD-ROM
To register your computer for software updates go to:
www.ziobykyocera.com/registration

KYOCERA

©2011 Kyocera Communications, Inc. All rights reserved. Kyocera is a registered trademark of Kyocera Corporation. "SANYO" is a registered trademark of SANYO Electric Co., Ltd. and is used under license. Kyocera manufactures and markets the SANYO line of wireless products. Google, Gmail and Android are trademarks of Google, Inc. All other marks are held by their respective owners.
5KKZ001905XX-

Para comenzar

Instalar la batería

1. Para retirar la tapa trasera, sostenga el teléfono boca abajo. Con la uña o yema del dedo, oprima sin soltar el cerrojo para destrabar la tapa trasera.
2. Continúe presionando el botón de la cerradura y presione la parte superior de la tapa trasera con el otro pulgar, luego deslice la tapa hacia abajo y retírela. Inserte la batería colocando los contactos metálicos hacia los del dispositivo.
3. Para reemplazar la tapa trasera, alinee y luego presione la zona del botón de la cerradura y la parte superior de la tapa con los pulgares para deslizar la tapa hasta que quede fija en su lugar.

Instalar la tarjeta de memoria

Inserte la tarjeta microSD™ en la ranura de tarjeta de memoria lateral con los contactos metálicos hacia la parte trasera del dispositivo. Presione la tarjeta microSD hasta que quede fija en su lugar. Para retirar la tarjeta de memoria, presione la tarjeta microSD hacia adelante en la ranura para expulsarla.

Cargar el teléfono

Conecte el Cargador de pared/USB al conector USB en la parte inferior izquierda del dispositivo. Conecte el cargador a un tomacorriente de la pared.

Encender el dispositivo

Oprima sin soltar la tecla **Finalizar** para encender o apagar el dispositivo.
Para apagar el teléfono, toque **Apagar > Aceptar**.

Desbloquear el dispositivo

Oprima la tecla **Finalizar**, luego deslice el ícono de llave hacia la derecha para desbloquear la pantalla táctil.

Para evitar tocar la pantalla por accidente, bloquee la pantalla táctil presionando la tecla **Finalizar**.

La luz de fondo se apaga cuando se bloquea.

Pantalla de Inicio

La pantalla de Inicio es el punto inicial para todas las aplicaciones. Puedes acceder a las aplicaciones, ver las notificaciones de llamadas y el estado de la batería o de la conexión.

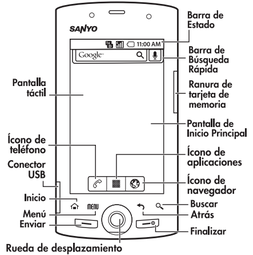

- **Barra de Estado**
  > Muestra las notificaciones y los íconos del estado del teléfono.
  > Mantenga tocada para visualizar la fecha en el teléfono.
  > Desliza hacia abajo para visualizar el panel de notificaciones.
- **Barra de Búsqueda Rápida**
  > Permite a los usuarios ingresar texto o decir una palabra para una búsqueda rápida en el teléfono o navegar por Internet.
- **Pantalla de Inicio Principal**
  > Muestra los íconos de accesos directos.
  > Toque un ícono para abrir la aplicación.
- **Ícono de aplicaciones**
  > Toque para visualizar una lista de las aplicaciones instaladas en el dispositivo.

Nota: *En cualquier pantalla de aplicación, toca* ***Inicio*** *para volver a la pantalla de Inicio.*

Agregar un elemento

Toque un lugar vacío de la pantalla de Inicio sin soltarlo o toque **Inicio > Menú**, luego toque **Agregar**. Aparece la pantalla de **Agregar a la pantalla Página principal**. Elija el tipo de elemento que desea agregar:

> **Accesos directos:** Elija un acceso directo para agregarlo a un programa, una página Web con separadores o un contacto.
> **Controles:** Elija una herramienta como el reloj, la agenda o la barra de música para agregarla.
> **Carpetas:** Elija una carpeta para agregarla y organizar los elementos de la pantalla de Inicio.
> **Papeles tapiz:** Elija un papel tapiz para cambiar el de la pantalla de Inicio.

Eliminar un elemento

1. Toque el elemento que desea eliminar sin soltarlo. El elemento se vuelve móvil y el ícono de ficha de aplicaciones se convierte en el ícono de una papelera.
2. Arrastre el elemento hasta el ícono de la papelera.
3. Cuando el elemento y el ícono estén de color rojo, suelte el dedo.

Utilizar el panel táctil

- **Tocar:** Toque el panel de la pantalla con el dedo para resaltar o seleccionar un elemento en la pantalla.
- **Tocar sin soltar:** Toque sin soltar un elemento para abrir las ventanas de opciones.
- **Arrastrar:** Toque sin soltar un elemento y luego arrastre el dedo para mover el elemento.
- **Deslizar o rozar:** Coloque el dedo y arrástrelo por la pantalla para recorrer o ver más elementos.
- **Cambiar la orientación:** La orientación de la pantalla cambia automáticamente de visualización de vertical a horizontal al girar el teléfono 90° hacia la izquierda.

Utilizar la rueda de desplazamiento

Deslice la rueda de desplazamiento hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para resaltar elementos en la pantalla. Presione la rueda de desplazamiento para confirmar una selección o para abrir más ventanas.

Realizar una llamada

Toque **Inicio**, después el ícono del Teléfono o presione la tecla **Enviar** y luego seleccione la ficha Teléfono para realizar una llamada. Para finalizar una llamada, presione la tecla **Finalizar**.

Configurar una cuenta de Google™

Para descargar aplicaciones del Android Market, debe conectarse a su cuenta existente de Google™ o crear una. Para hacer esto, toque **Inicio**, toque el ícono de aplicaciones, toque el ícono de **Gmail** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Conexión a una red inalámbrica

1. Toque **Inicio** > **Menú** > **Configuración** > **Redes inalám. y redes.**
2. Toque **Configuración Wi-Fi** para ver el nombre de la red y la configuración de seguridad de las redes inalámbricas disponibles en la lista de redes Wi-Fi.
3. Toque una red Wi-Fi para conectarse.
   > Si selecciona una red abierta, su teléfono se conectará automáticamente.
   > Si selecciona una red que está asegurada con WPA o WEP, ingrese la clave WPA o WEP, luego toque **Conectar**.

Sugerencias sobre la batería

Como el teléfono ofrece mucha información y programas a una velocidad de 3G, requiere mucha potencia. Para aprovechar al máximo la batería, considere desactivar opciones que requieren una conexión de datos como Bluetooth, GPS y Wi-Fi. También puede reducir el brillo y el tiempo de espera de la pantalla y escuchar música directamente desde la tarjeta microSD en lugar de emitirla por la red o a través de Wi-Fi.

Los siguientes factores podrían reducir la vida útil de la batería entre una carga y otra:

- Jugar juegos o usar la Web.
- Mantener la luz de fondo activada.
- Hacer funcionar el teléfono cuando se encuentra lejos de una estación base o de la ubicación de la celda.
- Usar cables de datos o accesorios.
- Hacer funcionar el teléfono cuando no hay servicio disponible o cuando el servicio sólo está disponible a intervalos.
- Configurar el volumen del auricular y del timbre muy alto.
- Avisos de sonido, vibración o iluminación repetitivos.

¿Tiene alguna pregunta?

Sitio Web: **www.kyocera-wireless.com**

Por correo electrónico: **phone-help@kyocera-wireless.com** Teléfono: (800) 349-4478

Puede encontrar la guía del usuario en **www.ziobykyocera.com/downloads*** y en el CD-ROM adjunto

Para registrar la computadora para obtener actualizaciones de software diríjase a **www.ziobykyocera.com/registration***

*Nuestra página www.ziobykyocera.com está disponible solo en inglés.
Si requiere ayuda llámenos al (800) 349-4478.

KYOCERA

©2011 Kyocera Communications, Inc. Todos los derechos reservados. Kyocera es una marca comercial registrada de Kyocera Corporation. "SANYO" es una marca comercial de SANYO Electric Co., Ltd. y es usada bajo licencia. Kyocera fabrica y comercializa la línea de productos inalámbricos de la marca SANYO. Google, Gmail y Android son marcas comerciales de Google, Inc. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.

5KKZ001905XX-